

МАСЛОУКАЗАТЕЛИ СТРЕЛОЧНЫЕ МС-1 и МС-2

и

воздухоосушители

Технические характеристики.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: tsn@nt-rt.ru || Сайт: <http://toltrans.nt-rt.ru>

МАСЛОУКАЗАТЕЛИ



СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения	4
Маслоуказатели МС1	5
Маслоуказатели МС2	7
Воздухоосушители	9

Маслоуказатели стрелочные предназначены для указания уровня масла и замыкания сигнальной цепи при его минимальном и максимальном уровнях в расширителях силовых масляных трансформаторов, автотрансформаторов и трансформаторов общего и специального назначения.

Существует два исполнения маслоуказателей:


- МС1 – для расширителя с гибкой оболочкой;
- МС2 – для расширителя без гибкой оболочки.

Маслоуказатели стрелочные типов МС-1 и МС-2 изготавливаются «Тольяттинский Трансформатор» более 30 лет. Детали и узлы, входящие в состав маслоуказателей стрелочных, от изготовления отливок, циферблатов и других деталей до сборки и испытаний готовых изделий полностью изготавливаются в «Тольяттинский Трансформатор».

Все узлы и детали, входящие в состав маслоуказателей, изготавливаются из высококачественных материалов и обрабатываются на «Тольяттинский Трансформатор» современным многофункциональным оборудованием с программным управлением.


В целях улучшения качества и удовлетворения потребностей рынка «Тольяттинский Трансформатор» постоянно совершенствует конструкцию и расширяет номенклатуру выпускаемых маслоуказателей.

МАСЛОУКАЗАТЕЛИ МС1

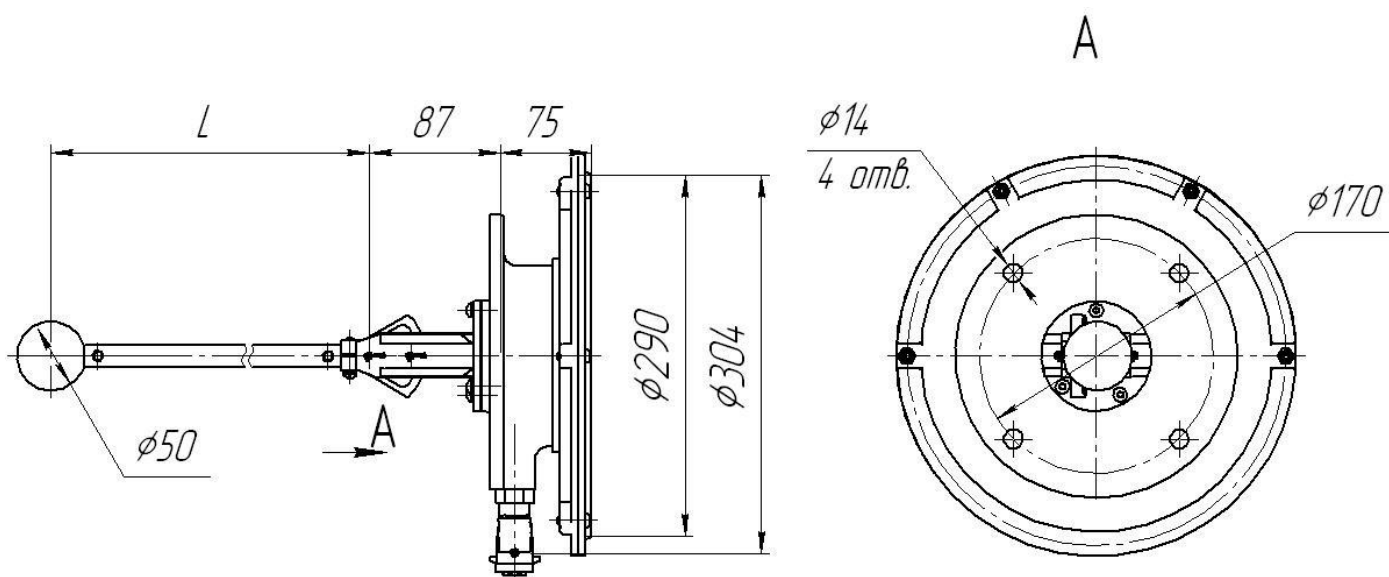


Наименование	Обозначение	Исполнение	Размеры, мм		Масса, кг
			Диаметр расширителя, мм	L, мм	
МС1-665 У1	ИБМД.306766.001-01	У1	690	665	3,2
МС1-1120 У1	ИБМД.306766.001-02	У1	940	1120	3,4
МС1-1610 У1	ИБМД.306766.001-03	У1	1260	1610	3,4
МС1-2090 У1	ИБМД.306766.001-04	У1	1570	2090	3,5
МС1-665 ХЛ1	ИБМД.306766.001-06	ХЛ1	690	665	3,2
МС1-1120 ХЛ1	ИБМД.306766.001-07	ХЛ1	940	1120	3,4
МС1-1610 ХЛ1	ИБМД.306766.001-08	ХЛ1	1260	1610	3,4
МС1-2090 ХЛ1	ИБМД.306766.001-09	ХЛ1	1570	2090	3,5
МС1-665 Т1	ИБМД.306766.001-11	Т1	690	665	3,2
МС1-1120 Т1	ИБМД.306766.001-12	Т1	940	1120	3,4
МС1-1610 Т1	ИБМД.306766.001-13	Т1	1260	1610	3,4
МС1-2090 Т1	ИБМД.306766.001-14	Т1	1570	2090	3,5
МС1-1610 Т1	ИБМД.306766.001-15	Т1	1260	1610	3,4
МС1-2090 Т1	ИБМД.306766.001-16	Т1	1570	2090	3,5
МС1-1610 Т1	ИБМД.306766.001-17	Т1	1260	1610	3,4
МС1-1610 У1	ИБМД.306766.001-18	У1	1260	1610	3,4

МАСЛОУКАЗАТЕЛИ МС1

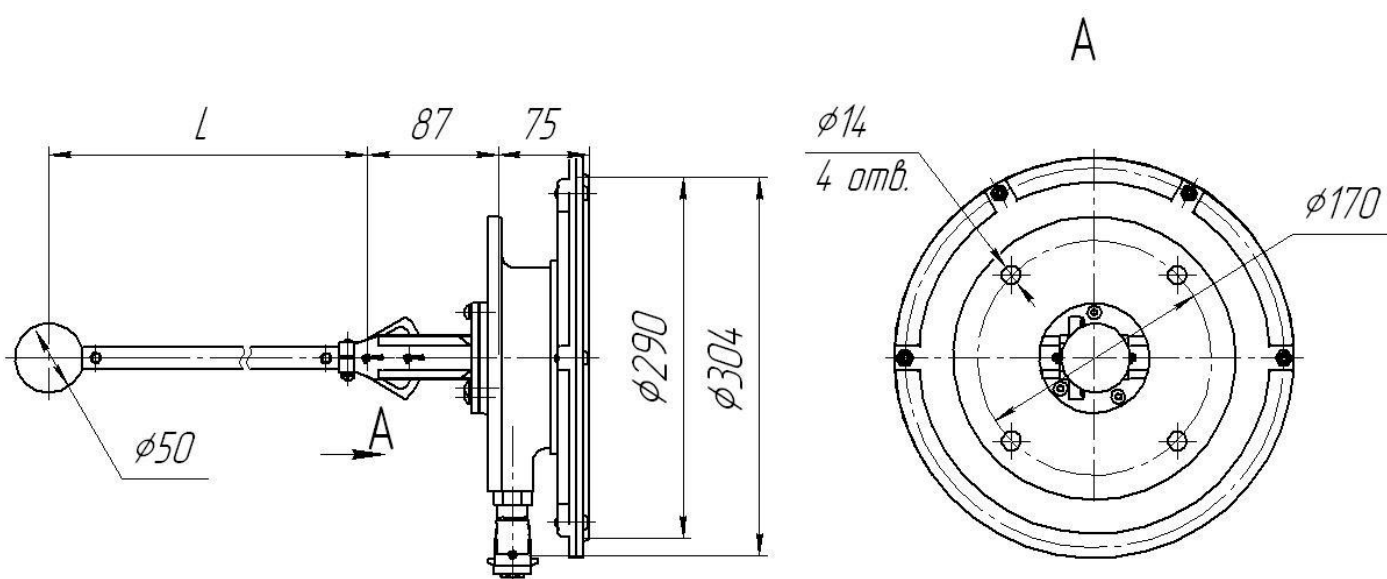


Наименование	Обозначение	Исполнение	Размеры, мм		Масса, кг
			Диаметр расширителя, мм	L, мм	
МС1-2090 У1	ИБМД.306766.001-19	У1	1570	2090	3,5
МС1-665 У1	ИБМД.306766.001-20	У1	690	665	3,2
МС1-1120 У1	ИБМД.306766.001-21	У1	940	1120	3,4
МС1-1610 У1	ИБМД.306766.001-22	У1	1260	1610	3,4
МС1-2090 У1	ИБМД.306766.001-23	У1	1570	2090	3,5

МАСЛОУКАЗАТЕЛИ МС2

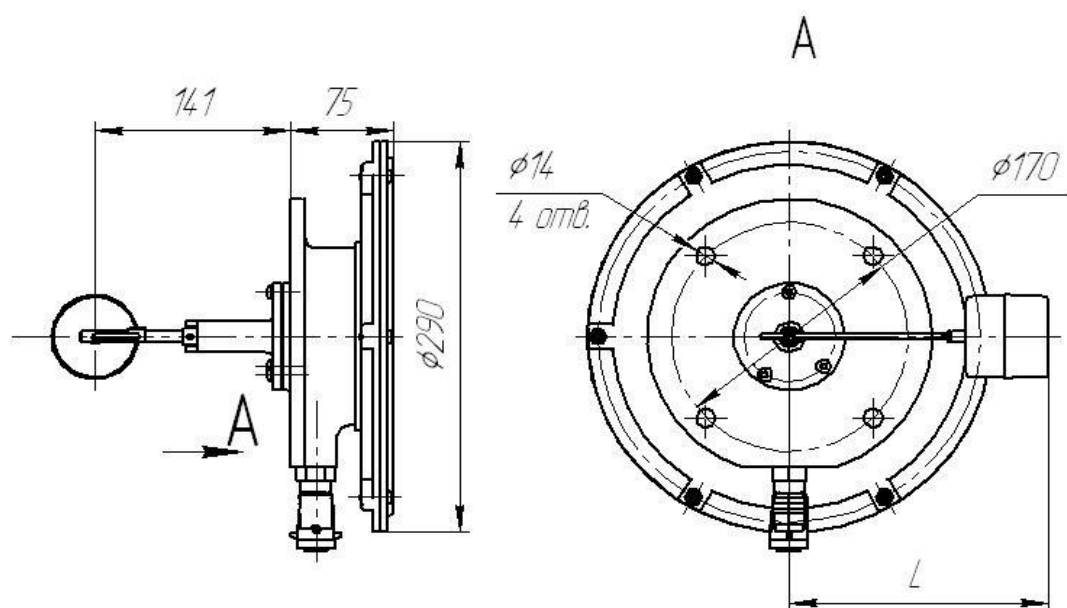

Наименование	Обозначение	Исполнение	Размеры, мм		Масса, кг
			Диаметр расширителя, мм	L, мм	
МС2-280 У1	ИБМД.306766.002-01	У1	690	280	2,7
МС2-400 У1	ИБМД.306766.002-02	У1	940	400	2,7
МС2-560 У1	ИБМД.306766.002-03	У1	1260	560	2,7
МС2-720 У1	ИБМД.306766.002-04	У1	1570	720	2,7
МС2-190 ХЛ1	ИБМД.306766.002-05	ХЛ1	470	190	2,7
МС2-280 ХЛ1	ИБМД.306766.002-06	ХЛ1	690	280	2,7
МС2-400 ХЛ1	ИБМД.306766.002-07	ХЛ1	940	400	2,7
МС2-560 ХЛ1	ИБМД.306766.002-08	ХЛ1	1260	560	2,7
МС2-720 ХЛ1	ИБМД.306766.002-09	ХЛ1	1570	720	2,7
МС2-190 Т1	ИБМД.306766.002-10	Т1	470	190	2,7
МС2-280 Т1	ИБМД.306766.002-11	Т1	690	280	2,7
МС2-400 Т1	ИБМД.306766.002-12	Т1	940	400	2,7
МС2-560 Т1	ИБМД.306766.002-13	Т1	1260	560	2,7
МС2-720 Т1	ИБМД.306766.002-14	Т1	1570	720	2,7
МС2-190 У1	ИБМД.306766.002-18	У1	470	190	2,7
МС2-560 Т1	ИБМД.306766.002-19	Т1	1260	560	2,7

МАСЛОУКАЗАТЕЛИ МС2

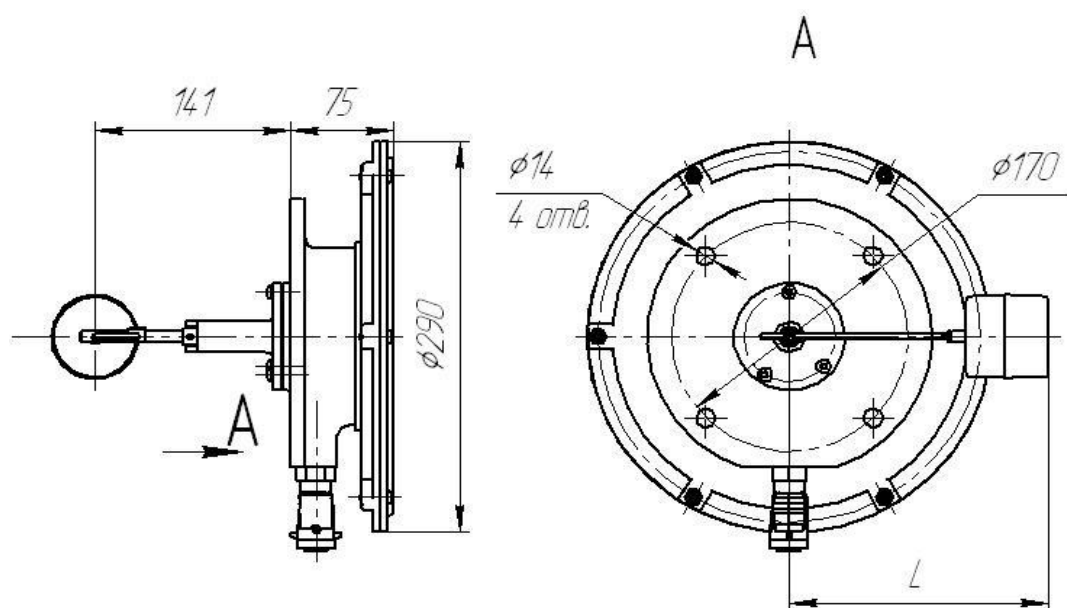

Наименование	Обозначение	Исполнение	Размеры, мм		Масса, кг
			Диаметр расширителя, мм	L, мм	
МС2-400 У1	ИБМД.306766.002-20	У1	940	400	2,7
МС2-560 У1	ИБМД.306766.002-21	У1	1260	560	2,7
МС2-190 У1	ИБМД.306766.002-22	У1	470	190	2,7
МС2-280 У1	ИБМД.306766.002-23	У1	690	280	2,7
МС2-400 У1	ИБМД.306766.002-24	У1	940	400	2,7
МС2-560 У1	ИБМД.306766.002-25	У1	1260	560	2,7
МС2-720 У1	ИБМД.306766.002-26	У1	1570	720	2,7
МС2-560 Т1	ИБМД.306766.002-27	Т1	1260	560	2,7
МС2-560 У1	ИБМД.306766.002-28	У1	1260	560	2,7
МС2-720 Т1	ИБМД.306766.002-29	Т1	1570	720	2,7

ВОЗДУХОСУШИТЕЛИ

Воздухоосушители предназначены для защиты находящегося в расширителе трансформаторного масла от увлажнения и загрязнения при температурных колебаниях уровня масла

Тип изделия, обозначение нормативного документа	Исполнение по ГОСТ 15150	Габаритные размеры, мм диаметр x высота	Масса силикагеля, кг	Масса кг	Общая масса, кг
ВЕИЮ.066119.001 -00.01	УХЛ 1	Ø240x4 38	2,5	8,9	11,4
ВЕИЮ.066119.001-01.01	УХЛ 1	Ø240x6 58	5,0	10,3	15,3
ВЕИЮ.066119.001 -02.04	Т 1	Ø240x4 38	2,5	9,3	11,8
ВЕИЮ.066119.001 -03.04	Т 1	Ø240x6 58	5,0	10,6	15,6



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Эл. почта: tsn@nt-rt.ru || Сайт: <http://toltrans.nt-rt.ru>